




Kávovar na espresso

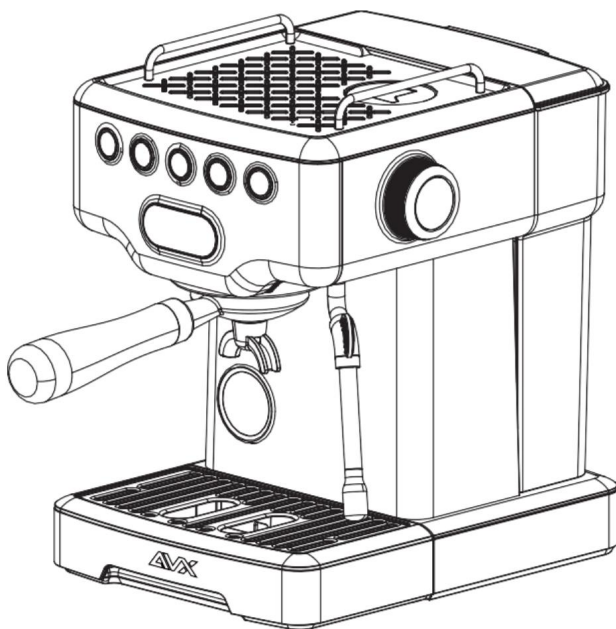

Číslo modelu	AVX 3202X
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Výkon	1350 W
Vodná nádrž	1,8 l
Tlak	15 barov

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Pred použitím skontrolujte, či použité napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku produktu;
2. Kávovar musí byť pripojený k uzemnenej zásuvke;
3. Používanie kávovaru musí byť pod dohľadom, nedovoľte deťom a osobám bez zdravotného postihnutia priblížiť sa ku kávovaru;
4. Kávovar neumiestňujte na horúci povrch ani do blízkosti otvoreného ohňa, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča;
5. Pred použitím alebo čistením kávovar odpojte zo zásuvky. Pred inštaláciou, demontážou alebo čistením akýchkoľvek častí ho nechajte vychladnúť;
6. Ak kávovar nefunguje správne, odneste ho do kvalifikovaného servisného strediska na otestovanie a opravu;
7. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
8. V prípade poruchy kávovaru nepoužívajte diely, ktoré nie sú určené výrobcom, pretože môžu spôsobiť zranenie alebo potenciálne nebezpečenstvo pre používateľov.
9. Kávovar by mal byť umiestnený na stole alebo rovnom povrchu, napájací kábel nevešajte cez okraj stola.
10. Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich častí kávovaru.
11. Počas prevádzky kávovaru sa niektoré časti môžu zahriať (napr. generovaná para, držiak lievika, tryska parnej trubice, vysokotlakový lievik atď.). Počas používania sa nedotýkajte rukoväte lievika. Počas používania držte rukoväť lievika.
12. Neponárajte kávovar ani zástrčku napájacieho kábla do vody ani iných kvapalín;
13. Nevystavujte stroj teplotám pod bodom mrazu, pretože v kotli a vodnom čerpadle môže zostať zvyšková voda, ktorá

môže poškodiť stroj v prípade námrazy;


14. Pri plnení nádrže na vodu dbajte na najvyššiu hladinu vody, ktorá nesmie prekročiť značku „Max“;

15. V prípade poruchy alebo podozrenia na poruchu, ak stroj spadne, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a stroj nepoužívajte;

16. Spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako napríklad: kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; Nie je vhodný na vonkajšie použitie;

17. Uschovajte si tento návod pre budúce použitie.


ŠTRUKTÚRA

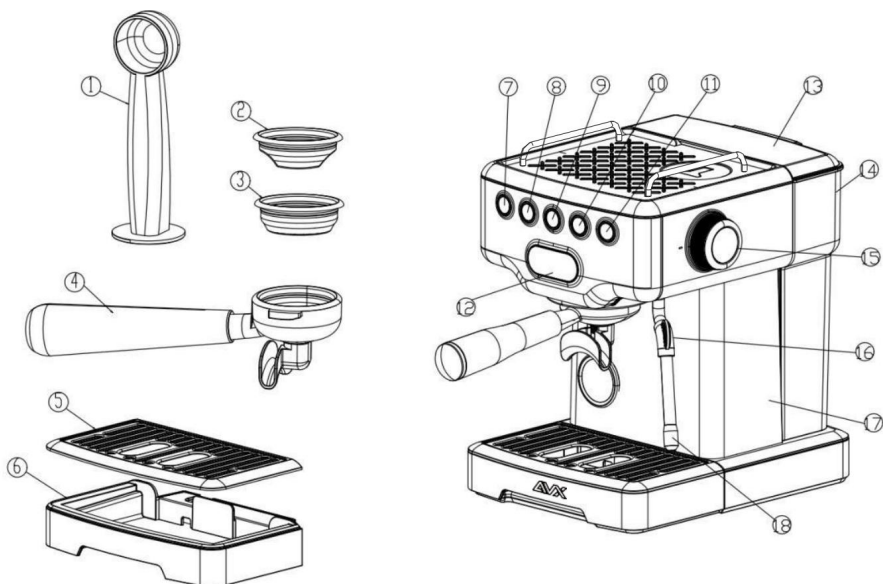

1. Kávoová lyžička 2. Filtračný kôš pre 1 osobu 3. Filtračný kôš pre 2 osoby 4.



Rameno držiaka filtra 5. Mriežka odkvapkávacej misky 6. Odkvapkávacia miska 7. Hlavný
vypínač 8. Príprava kávy pre 1 osobu 9. Príprava kávy pre 2 osoby 10. Manuálna príprava
kávy 11. Prepínač pary 12. Displej 13. Veko nádržky na vodu 14. Nádržka na vodu
15. Tlačidlo pary 16. Rukoväť parnej trysky 17. Kryt 18. Parná tryska a tryska

POUŽITIE

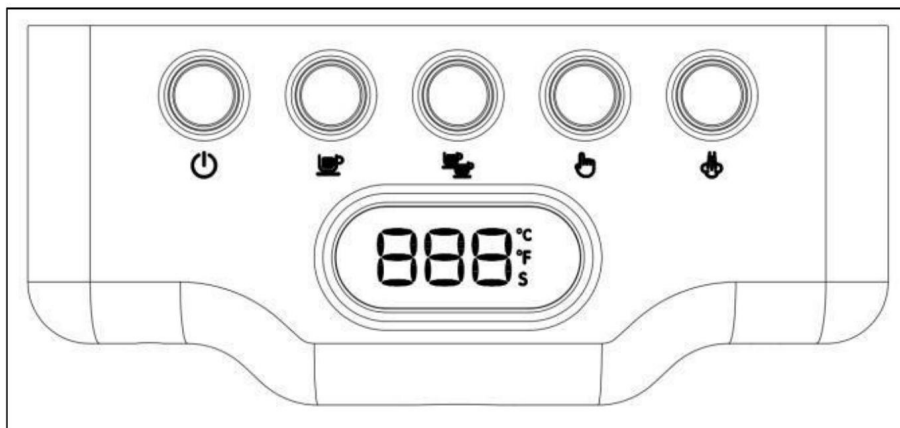

NASTAVITEĽNÉ
STLAČTE TLAČIDLO

TLAČIDLO PARY

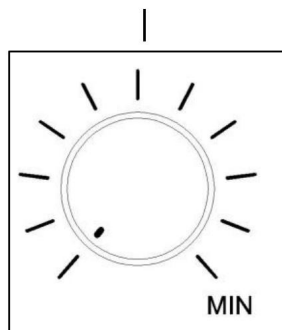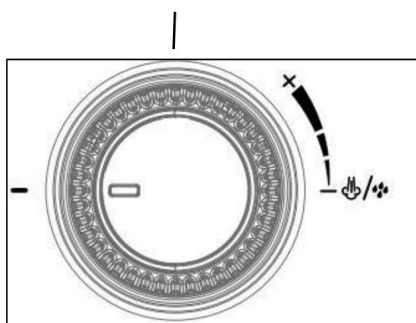

1. "⏻" Tlačidlo napájania: po stlačení sa zariadenie začne zahrievať---

Koľko tlačených tlačidiel bude počas ohrevu nepretržite svietiť,

zároveň, ☕ ☕ ☞ tlačidlá budú blikať. Ak je zariadenie k dispozícii

Prevádzková teplota bude indikovaná nepretržitým svietením všetkých 4 kontrolných tlačidiel.

2. "  " Porcia pre 1 osobu: Výrobné nastavenie 35 ml, nastaviteľný rozsah 25 ~ 150 ml;

Stlačením sa spustí proces prípravy kávy pre jednu osobu, potom sa kávovar automaticky zastaví. Počas procesu bude kontrolka tlačidla blikať a kávovar pípne, aby potvrdil, že je káva pripravená.

Funkcia riadenia prietoku

Keď sa zariadenie zahreje, dlhým stlačením tlačidla vstúpite do rozhrania nastavenia regulácie prietoku. Hodnotu môžete zvyšovať v ml krokoch. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty počkajte 5 sekúnd, automaticky sa uloží a zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu.

3. "  " Porcia pre 2 osoby: Nastavenie z výroby: 70 ml, nastaviteľné rozsah 50 ~ 300 ml;

Stlačením sa spustí príprava kávy pre dvoch, potom zariadenie automaticky sa zastaví. Počas procesu kontrolka tlačidla  svieti a bliká a potom kávovar pípne, aby potvrdil, že je káva pripravená.

Funkcia riadenia prietoku

Keď sa zariadenie zahreje, dlhým stlačením tlačidla vstúpite do rozhrania  nastavenia regulácie prietoku. Hodnotu môžete zvyšovať v krokoch po 5 ml. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty počkajte 5 sekúnd, automaticky sa uloží a zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu.

4. "  " Manuálna príprava kávy: Po zahriatí kávovaru stlačte tlačidlo manuálnej prípravy kávy. Pre zastavenie stlačte tlačidlo znova. tlačidlo. Počas prípravy bude tlačidlo manuálnej prípravy kávy blikať a Pípnutie potvrdí, že káva je pripravená.

Nastavenie teploty: Po dokončení predhrievania dlho stlačte tlačidlo pre vstup do rozhrania nastavenia teploty. Stlačením tlačidla znížite hodnotu teploty. Stlačením tlačidla zvýšite hodnotu. Potom počkajte 5 sekúnd, kým sa 



Zariadenie automaticky uloží nastavenú hodnotu.



Predohrev pary: Stlačením tlačidla sa rozsvieti kontrolka tlačidla a spustí sa predohrev pary. Po dokončení procesu sa

potom sa kontrolky tlačidiel rozsvietia nepretržite



Ovládanie teploty pary: V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo štart aspoň 3 sekundy.

Zobrazí sa obrazovka nastavenia. Stlačením tlačidla hodnota teploty znižuje, stlačením

tlačidla sa zvyšuje. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty počkajte 5 sekúnd, kým ju zariadenie uloží



do pamäte.



, ako sa stratil?

TLAČIDLO PARY: Tlačidlo pary sa po stlačení tlačidla zatvorí.  ukazuje. Dva

Keď je tlačidlo pary zapnuté, zariadenie pracuje v tomto stave: Keď kávovar pripravuje kávu režim, tlačidlo je zapnuté a parná tryska vypúšťa horúcu vodu. Keď

Stroj je v režime naparovania, z parnej trysky vychádza para po otočení gombíka.

Poznámka: Po zapnutí kontrolka predhrievania pary rýchlo bliká

(E-1 na obrazovke), čo znamená, že tlačidlo pary nie je zablokované a naparovač je tlačidlo je možné otočiť do zatvorenej polohy.

.

OVLÁDANIE PREDHRIEVANIA: Po predhriatí stlačte a podržte

stlačením tlačidla  tlačidlo.

"  "+" Tlačidlá " po dobu aspoň 3 sekúnd. Stlačením tlačidla zníži  a stlačením tlačidla zvýši túto hodnotu. Keď dosiahnete požadovanú hodnotu, počkajte 5 sekúnd, kým sa uloží do pamäte zariadenia. 

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVANIE

Po dokončení predhrievania dlhým stlačením tlačidiel „ + + otvoríte rozhranie odváňňovania  a  tlačidlá na obrazovke sa zobrazí



indikácia „“, zapnite tlačidlo pary, stroj bude postupovať podľa nastavení programu

začne správne fungovať, na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie, A

Po dokončení funkcie odváňňovania prístroj pípne ako pripomenka, po vypnutí tlačidla naparovania sa prístroj opäť predhreje a potom sa vráti do pohotovostného režimu.


Obnovenie továrenských nastavení: stlačte a podržte




tlačídlá " aspoň na 3 sekundy.



FUNKCIE DISPLEJA

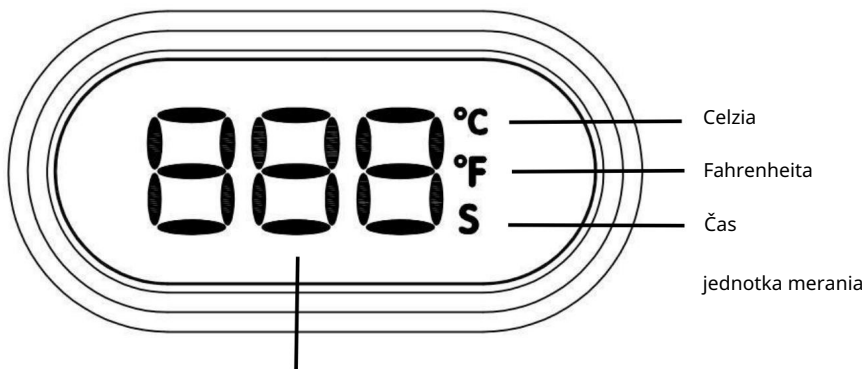

Digitálne zobrazenie času a teploty




2. Keď stroj/para dosiahne prevádzkovú teplotu, na displeji sa zobrazí hodnota teploty v stupňoch Celzia/Fahrenheita.



A. PRED PRVÝM POUŽITÍM (Dôležité)

1. Vyberte kávovar z obalu a skontrolujte príslušenstvo podľa zoznamu; 2. Odstráňte červený silikón zo spodnej časti základne;

červený silikón

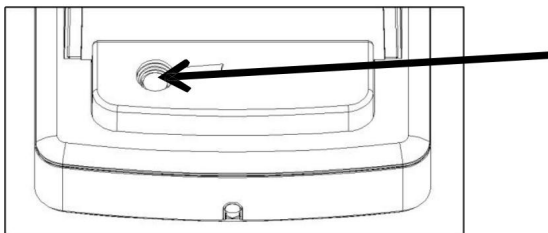

1. Vyčistite všetky odnímateľné časti; 2. Naplňte nádržku

na vodu vodou, vložte ju späť do zariadenia a nasadte kryt nádržky na vodu; 3. Zapojte zástrčku do elektrickej siete,

stlačte tlačidlo napájania, všetky kontrolky sa rozsvietia približne na 1 sekundu, potom kontrolky kávy začnú blikať, zariadenie začne predhrievať, predhrievanie sa dokončí po 1 minúte, tlačidlo napájania a kontrolka kávy budú svietiť nepretržite a kontrolka pary zhasne;

4. Po dokončení predhrievania otočte gombík pary proti smeru hodinových ručičiek do maximálnej polohy a elektromagnetické čerpadlo bude pracovať, kým z parnej trubice nebude 5 sekúnd (tento proces trvá 1 – 2 minúty) nepretržite vytekať horúca voda, aby sa parná trubica vyčistila, a potom vypnite spínač pary;

5. Rameno držiaka filtra nasadte na hlavnú jednotku otočením proti smeru hodinových ručičiek. Stlačte tlačidlo pre dvojčlennú kávu, aby horúca voda pretekala cez filtračný košík.

1. Návod na použitie injektora vody:

Ak sa stroj dlhší čas nepoužíval a nedokáže čerpať vodu,

Na pridanie vody použite injektor vody:


Nalejte vodu do injektora vody.

Zapnite prístroj a stlačte tlačidlo pre jednu/dvojitú šálku alebo tlačidlo pary.


Zároveň vložte vstrekovač vody do prívodu vody do stroja.

Jemne zatlačte injektor vody hore a dole, aby ste naplnili stroj (poznámka: najprv je potrebné vybrať nádržku na vodu). Po naplnení vodou

Ak z varnej hlavy alebo parnej trysky vyteká voda, vložte naplnenú nádržku na vodu do kávovaru, aby sa proces dokončil.

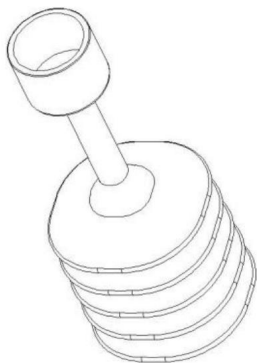

Nalejte vodu do
do vstrekoваča vody

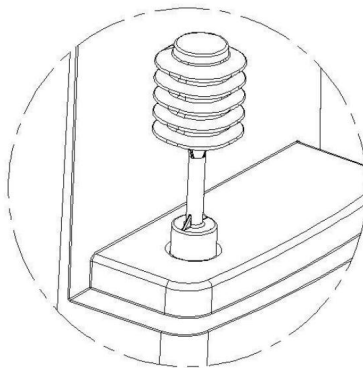

Nainštalujte ten
na stroj vstrekoваč vody
k prívodnej časti vody

B. PRÍPRAVA ESPRESSA

1. Otvorte veko, vyberte nádržku na vodu a nalejte príslušné množstvo vody.

množstvo vody. Neprekračujte MAX kapacitu;

2. Vráťte nádržku na vodu späť a zatvorte veko;



3. Zapojte zástrčku do zásuvky, stlačte tlačidlo napájania a

Všetky kontrolky sa rozsvietia približne na 1 sekundu, potom kontrolky kávy začnú blikať a kávovar začne predhrievať; predhrievanie sa dokončí o 1 minútu.

je hotové, tlačidlo napájania a kontrolka kávy svietia nepretržite, kontrolka pary zhasne;

4. Vložte mletú kávu (18 – 19 gramov) do dvojitého filtračného košíka. Zatvorte filter.

Odstráňte usadeninu z okrajov filtračného košíka.

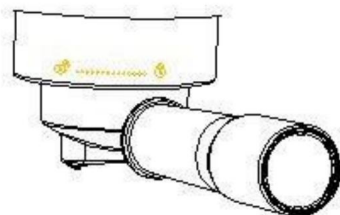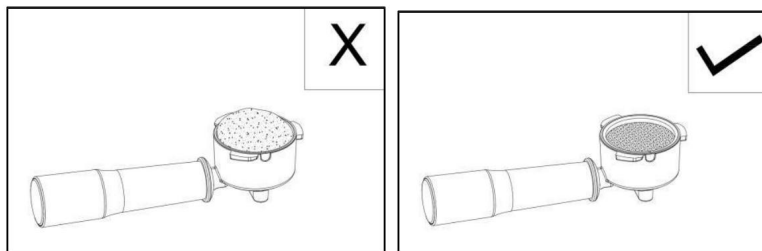

10. Pod výpust kávy umiestnite jednu alebo viac šálok; 11. Stlačte tlačidlo pre dve šálky kávy, kávovar začne pripravovať kávu.

Zvukový signál vás upozorní na dokončenie procesu.

12. Stroj sa automaticky zastaví (kontrolka dýchania zmení blikanie na nepretržité svietenie), káva je pripravená;

Upozornenie! Nenechávajte kávovar bez dozoru počas prípravy kávy, pretože to niekedy môže vyžadovať manuálny zásah.

13. Vyberte rameno držáka filtra a vysypte mletú kávu z košíka, potom ho opláchnite teplou vodou. Stlačte tlačidlo pre jednu alebo dve kávy a vypustíte vodu, aby ste opláchli mletú kávu z hlavnej jednotky.

14. Pri príprave jednej dávky kávy vyberte tlačidlo pre jednu dávku kávy, ďalšie kroky sú rovnaké ako pri príprave kávy pre dvoch.

Upozornenie: Počas používania sa nedotýkajte horúcich povrchov spotrebiča rukami, aby ste predišli popáleninám, najmä varného otvoru a parnej trysky.

1. ;

PRÍPRAVA CAPPUCCINA 1. Najprv

si pripravte espresso v dostatočne veľkej šálke podľa popisu v časti „B“; 2.

Vezmite si špeciálny oceľový pohár a nalejte doň 1/3 šálky studeného, plnotučného, čistého mlieka; (Nedovoľte, aby bolo horúce); Poznámka: Pri výbere veľkosti pohára sa odporúča, aby priemer pohára nebol menší ako 70 ± 5 mm.

Kedže objem mlieka sa po napnení zvýši, uistite sa, že šálka je dostatočne vysoko. 3. Stlačte tlačidlo predhrievania parou, spustí sa predhrievanie, kontrolky tlačidiel pre jednu šálku, dve šálky kávy a manuálnu kávu zhasnú, kontrolka pary bude blikáť, potom počkajte, kým sa nerozsvietia kontrolky pary, predhrievanie je dokončené. 4. Umiestnite prázdnu šálku pod parnú trubicu a otočte ju.

Otočte „gombík pary“ proti smeru hodinových ručičiek do maximálnej polohy, napustite parnú trysku trochu vody a otočte „gombík pary“ v smere hodinových ručičiek, aby ste po vychádzaní pary vyplili paru. 5.

6. Pod parnú trysku umiestnite hrnček z nehrdzavejúcej ocele a nechajte trysku parnej trubice plávať pod hladinou mlieka; 6. Otvorte gombík pary a otočte ho do maximálnej polohy, aby sa mlieko napenilo.

Keď dosiahnete požadovanú mliečnu penu, vypnite tlačidlo, naparovanie sa zastaví, vyberte šálku a nalejte napenené mlieko do pripraveného espressa. Cappuccino je hotové.

Ak chcete, môžete pridať trochu cukru alebo kakaového prášku. Poznámka:

Po ukončení naparovania ihneď vyčistite zostavu parnej trysky a vypustite mlieko z trysky, aby ste zabránili hromadeniu mliečnej peny v tryske.

Počas prevádzky dávajte pozor, aby ste sa nepopálili kvôli vysokej povrchovej teplote parnej trysky.

D. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY 1. Postavte nádobu na horúcu vodu

2. Keď sú nastavené režimy Jedna šálka, Dvojitá šálka a Ručná káva

Ak kontrolky spínača nepretržite svietia, otvorte gombík pary a otočte ho do maximálnej polohy, potom z hadičky na horúcu vodu okamžite vytečie horúca voda;

Pri príprave vody bliká kontrolka jednej šálky kávy; 3. Keď horúca voda dosiahne požadované množstvo, otočte „gombík pary“ v smere hodinových ručičiek.

rovnakým spôsobom prestane tiecť horúca voda.

Pripomienka: Funkciu horúcej vody je možné použiť aj na rýchle ochladenie kávovaru.

Poznámka: Počas používania buďte opatrní s horúcimi časťami stroja.

Najmä s výpustom vody (držiakom lievika), tryskou na horúcu vodu a parnou tryskou.

Počas používania sa z akéhokoľvek dôvodu nedotýkajte vyššie uvedených častí rukami.

2. D. OHREV KVAPALINY (funkcia pary) 1. Použitie

Nerezový hrnček, nalejte studenú tekutinu do 1/2 hrnčeka; Poznámka: Priemer hrnčeka by nemal byť menší ako 70 ± 5 mm. Keďže sa ohrieva parou, zabráni sa pretečeniu alebo rozliatiu tekutiny pri uvoľňovaní pary.

2. Stlačte tlačidlo pary, spustí sa predhrievanie, kontrolky pre jednu šálku, dve šálky kávy a manuálny spínač kávy zhasnú, kontrolka pary bude blikáť, potom počkajte, kým sa kontrolky pary nerozsvetia, predhrievanie je dokončené. 2. Umiestnite šálku pod parnú trysku a nechajte parnú trysku ponoriť sa do tekutiny;

3. Zapnite tlačidlo pary a uvoľnite paru. 4. Vypnite tlačidlo pary, keď sa dosiahne požadovaná teplota, potom sa para zastaví.
4. Poznámka: Parnú trysku ihneď po použití vyčistite mliečnou vodou. aby sa zabránilo hromadeniu vodného kameňa. Počas používania dávajte pozor na vysokú teplotu výstupu horúcej vody.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

5. 1. Stroj musí byť vypnutý a nechaný vychladnúť; 2. Povrch z nehrdzavejúcej ocele očistite čistou, vlhkou handričkou; Poznámka: Nepoužívajte abrazívne špongie, alkohol ani rozpúšťadlá. Stroj neponárajte do vody. 2. Vyčistite výstup a tesnenie pod parnou hlavicou profesionálnou kefou; 3. Vyčistite výstup pary a skontrolujte, či nie je upchatý. 5. Vyberte kovový lievik, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, odstráňte všetky zvyšky kávy vo vnútri, potom ho vyčistite čistiacim prostriedkom a nakoniec opláchnite čistou vodou. 6. Všetko príslušenstvo umyte vo vode a dôkladne osušte. 7.

Pravidelne čistite odkvapkávaciu misku a vyberateľnú policu a potom ich osušte. 8. Pravidelne čistite nádržku na vodu.

6. *ČISTENIE MINERÁLNYCH USADÍN 7. 1. Zabezpečenie

správnej prevádzky, čistých vodných kanálov a čistej chuti kávy

Pre zaistenie čo najlepšieho výkonu by sa mal kávovar po 2 – 3 mesiacoch používania odvápnit' a vyčistiť profesionálnym čistiacim prostriedkom odporúčaným pre daný kávovar.

RIEŠENIE PORÚCH

Problém	Príčina problému	Riešenie
Z kávovaru netečie voda	Nádrž na vodu je prázdna.	Nalejte vodu do nádrže.
	Napätie alebo frekvencia siete nezodpovedá požiadavkám kávovaru.	Skontrolujte, či sú sieťové napätie a frekvencia správne.
	Kávovar je pokazený.	Kontaktujte servisné stredisko alebo distribútora.
Stroj neparuje.	Parné potrubie je upchaté.	Vyčistite parnú rúrku.
	Nádržka na vodu	Nalejte vodu do nádržky na vodu.
	je prázdna. Kávovar je chybný.	Kontaktujte servisné stredisko alebo distribútora.
Káva steká po boku ramena.	V ramene držiaka filtra je priveľa kávy.	Vypnite kávovar. Keď úplne vychladne, vyčistite filtračný kôš a tesnenie ramena.
	Tesnenie okraja/ ramena filtračného koša nie je čisté.	

	Iná príčina ako vyššie uvedené problémy.	Kontaktujte servisné stredisko alebo distribútora.
Káva tečie pomaly alebo vôbec netečie	Používame kávu, ktorá je príliš najemno zomletá.	Použite hrubšie mletú kávu.
	Otvory vo filtračnom koši sú upchaté.	Vyčistite filtračný kôš
	Nádrž na vodu nie je nainštalovaná.	Vložte nádržku na vodu.
Prietok vody v spodnej časti kávovaru	Odkvapkávacia miska je plná.	Vyčistite odkvapkávacu miskú.
	Kávovar je pokazený.	Kontaktujte servisné stredisko alebo distribútora.
Nedá sa vytvoriť mliečna pena	Tlačidlo indikátora pary nesvieti.	Počkajte, kým sa tlačidlo nerozsvieti.
	Nástroj použitý na honovanie nie je vhodný.	Na penenie mlieka použite úzku kanvicu s vysokými stenami.
	Používa nízko tučné mlieko	Použite plnotučné mlieko
F3 na displeji zobrazia sa tituly	V nádrži nie je voda alebo nádrž nie je správne zaistená.	Nádržku správne umiestnite alebo ju naplňte vodou.
Na displeji sa zobrazí E1	Skrat	Skontrolujte, či teplota nie je nižšia ako 0 stupňov Celzia/ Kontaktujte servisné stredisko alebo distribútora

Na displeji sa zobrazí E4	Skrat	Kontaktujte servisné stredisko alebo distribútora.
Na displeji Zobrazí sa ECO	Stroj sa automaticky vypne po 28 minútach pohotovostného režimu	Stlačením ľubovoľného tlačidla zariadenie prebudíte.
Na displeji sa zobrazí E3	Skrat parnej jednotky	Kontaktujte servisné stredisko alebo distribútora.
E5 na displeji zobrazia sa titulky	Gombík na reguláciu tlaku sa nachádza v otvorenej polohe na pravej strane kávovaru. existuje.	Otočte gombík regulácie tlaku do zatvorenej polohy.

* SPRACOVANIE AKO ODPAD



Kávovar zlikvidujte v súlade s platnými predpismi. Je zakázané likvidovať kávovar v domovom/komunálnom odpade, pretože je klasifikovaný ako nebezpečný odpad.

Preto sa obráťte na miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa odpadovým hospodárstvom, aby ste zistili, ako to môžete urobiť ekologickým spôsobom.

