


Elektrická pražička Alpha


NÁVOD NA POUŽITIE

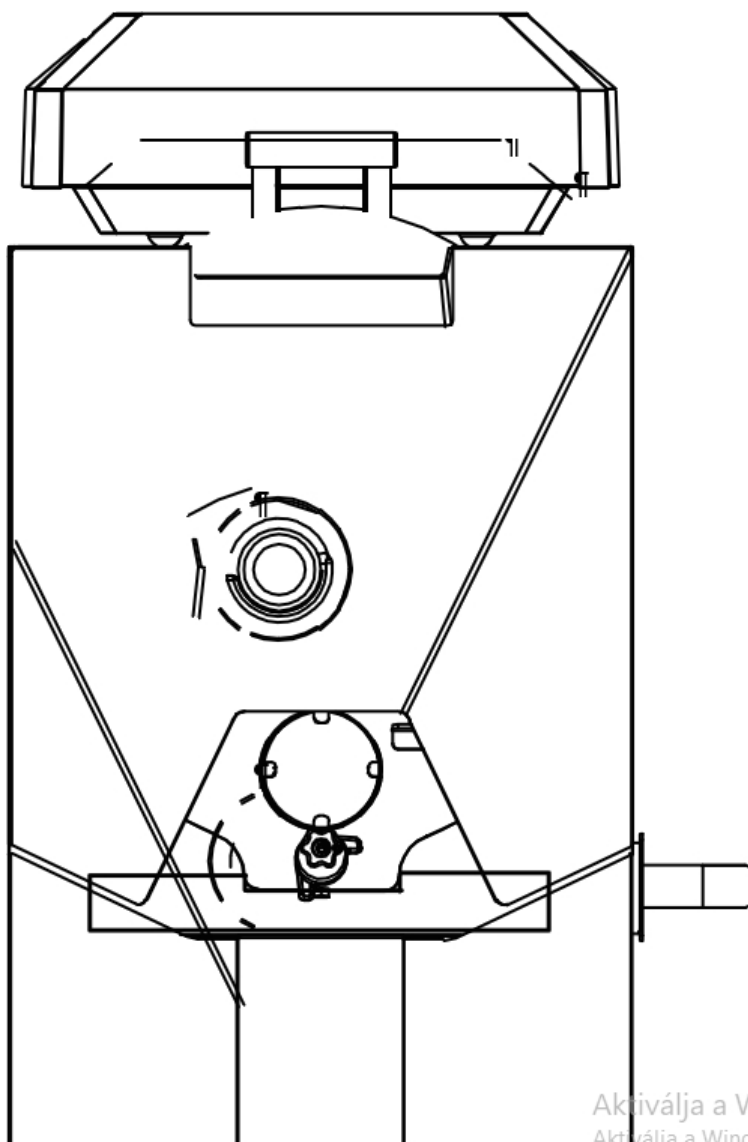


Aktiválja a Wir
Aktiválja a Window

PRODUCTIONS


Názov	Alfa (ACR002A-050)
Objem praženia	350-400 g (maximálne)
Prenos tepla	Dobon krížom-krážom
Napätie	~220-240 V 50-60 Hz 110-120 V 50-60 Hz
Napájanie	1000 W
Veľkosť	492 mm (dĺžka) x 264 mm (šírka) x 402 mm (výška)
Hmotnosť	10 kg
Príslušenstvo	miešacia tyč, štetec, lyžica

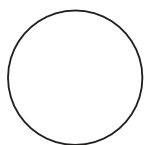

Imitácia priameho ohňa

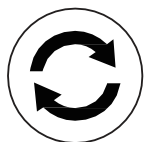


Bez dymu

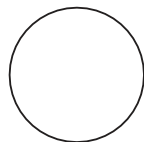


100 % elektrický pohon, šetrný k životnému prostrediu



3-stupňový režim opekania

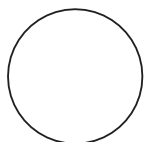



Vysoká účinnosť

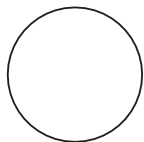

Svieža chuť

1. Nikdy nenechávajte pečiareň počas prevádzky bez dozoru.
2. Počas pečenia nechajte výstupné dvierka a zberač chmýří zatvorené.
3. Ak sa počas pečenia stane niečo neobvyklé, okamžite odpojte prístroj od elektrickej siete a NIKDY neotvárajte výstupné dvierka, kým prístroj nevychladne.
4. Tento prístroj je vhodný iba na praženie zelených kávových zŕn.
5. Pekáč je určený výlučne na použitie v interiéri. Používajte ho v suchom a dobre vetranom priestore a udržiavajte ho vo vzdialenosti aspoň 20 cm od iných predmetov.
6. Stroj nepoužívajte na nestabilných, tepelne nestabilných alebo horľavých povrchoch.
7. Pred čistením, po použití, demontáži alebo montáži počkajte, kým stroj úplne nevychladne, a potom vypnite napájanie.
8. Maximálne množstvo na pečenie je 500 g, ALE! Ideálne množstvo je 350-400 g. V automatickom režime by množstvo praženia nemalo byť menšie ako 300 g.
9. Na praženie používajte vybrané, vysokokvalitné kávové zrná.
10. Počas pečenia sa nedotýkajte horúcich povrchov.
11. Pred použitím nezabudnite otočiť a zatvoriť lyžičku na vzorky, aby ste sa uistili, že v nej nezostali žiadne kávové zrná.
12. Pri sypaní fazule nezatvárajte výstupné dvierka, pretože by mohlo dôjsť k ich zaseknutiu.
13. Zrná sa nedotýkajte hneď po pražení, počkajte, kým zrná vychladnú.
14. Pred pečením skontrolujte a vyčistite zberač vložiek.
15. Kábel nepredlžujte. Nepoužívajte rovnakú zásuvku pre iné spotrebiče.
16. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí.
17. Žiadnu časť spotrebiča vrátane kábla neponárajte do vody.
18. Skontrolujte údaje o napätí na stroji a používajte ho v príslušnej elektrickej sieti.
19. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie elektroinštalácie, okamžite kontaktujte servisné stredisko.
20. Niektoré kávové zrná s vysokým obsahom vlhkosti môžu predĺžiť čas praženia a zvuk praskajúcich zŕn nebude zreteľný.


Pozor! Zariadenie používajte predovšetkým v automatickom režime. Manuálny režim si vyžaduje značné odborné znalosti. Nezapnutie odsávacieho ventilátora môže spôsobiť zahriatie spotrebiča a spálenie dymovej filtračnej kazety.

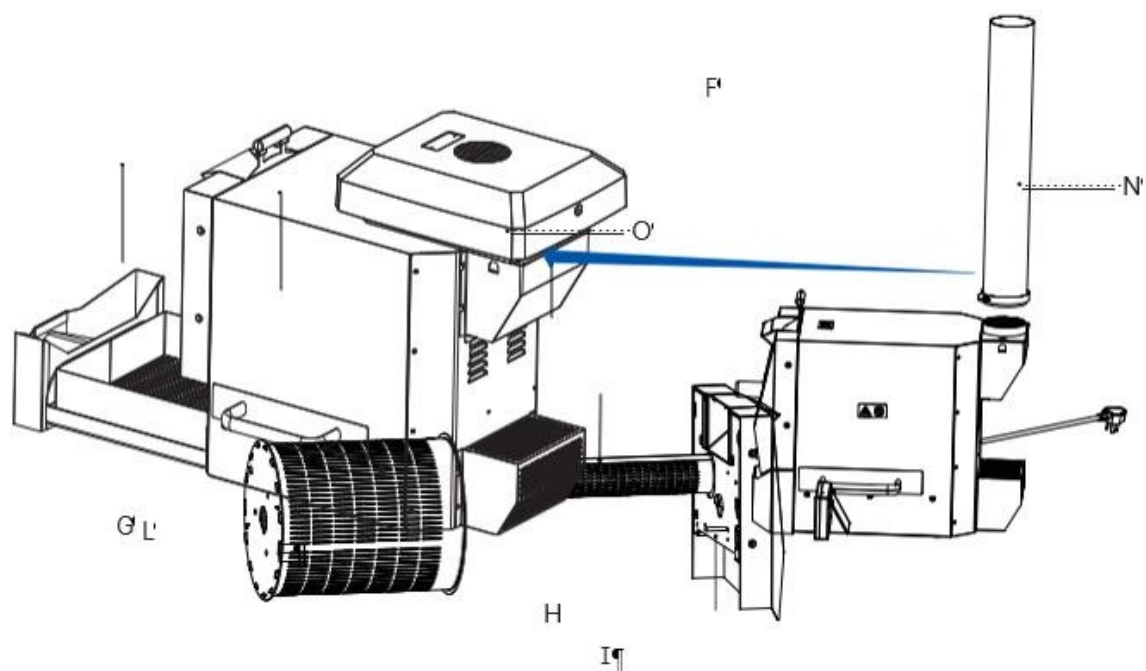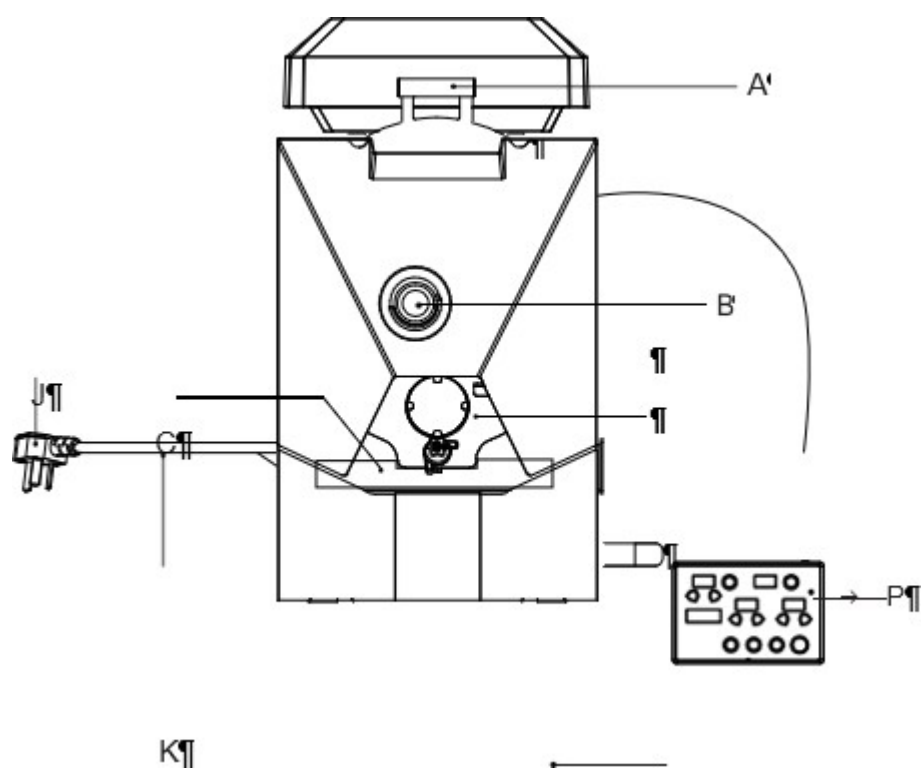

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA

Zapojte konektor USB ovládača do zásuvky na zadnej strane pekáča.

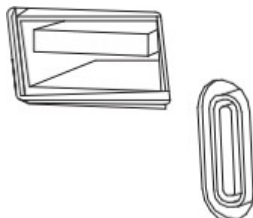

INŠTALÁCIA ČISTIČKY DYMU, KOMÍNOVÉHO POTRUBIA

Môžete si vybrať z 2 rôznych režimov odsávania dymu.

1. DODÁVATEĽ



Dym sa pred vyhodením vyčistí. Preto dbajte na to, aby bol pekáč umiestnený na dobre vetranom mieste.

Odsávač pár umiestnite na hornú časť pece a pripojte ho k elektrickej sieti.



2. KLIKNITE TU





Vďaka tomuto spôsobu odsávania dymu môžete spotrebič používať aj v horšie vetraných priestoroch. Vložte a pevne zaskrutkujte komínovú rúru do cyklického konektora na hornej strane pekáča. Podľa potreby je možné pridať ďalšie rúrky a predĺžiť tak ich dĺžku.

INŠTALÁCIA DIELOV


Vložte lyžičku na vzorky tak, aby tyč smerovala k uvoľňovaciemu logu, a potom ju otočte, aby sa uzamkla.

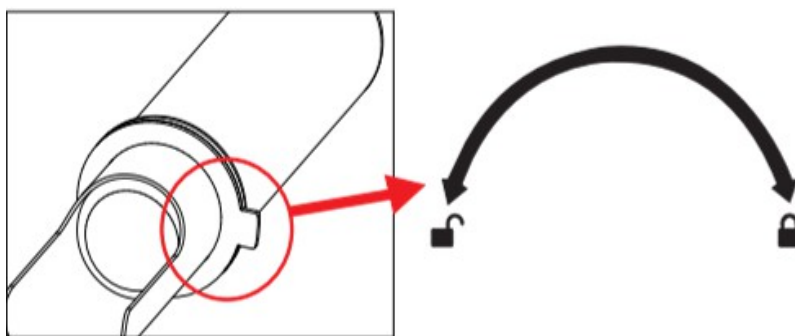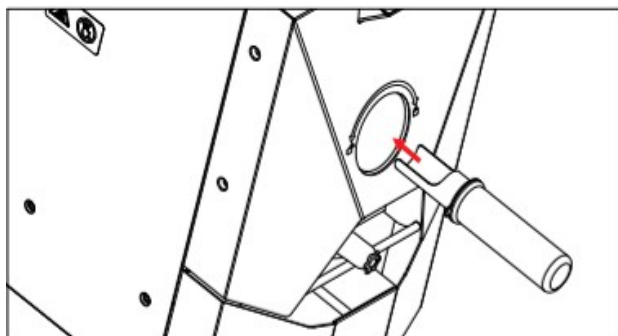

Zasuňte predné dvere na miesto.

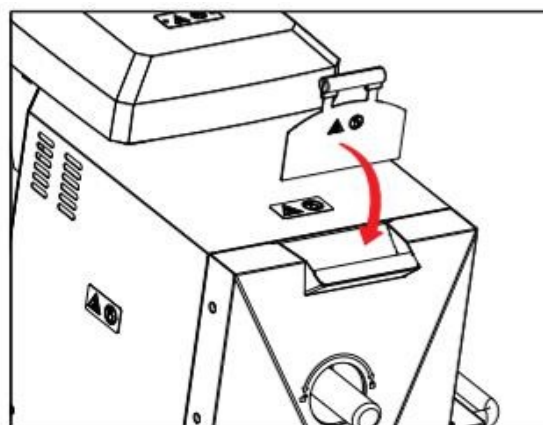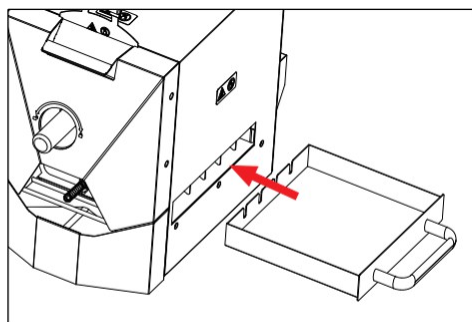

ADRESA

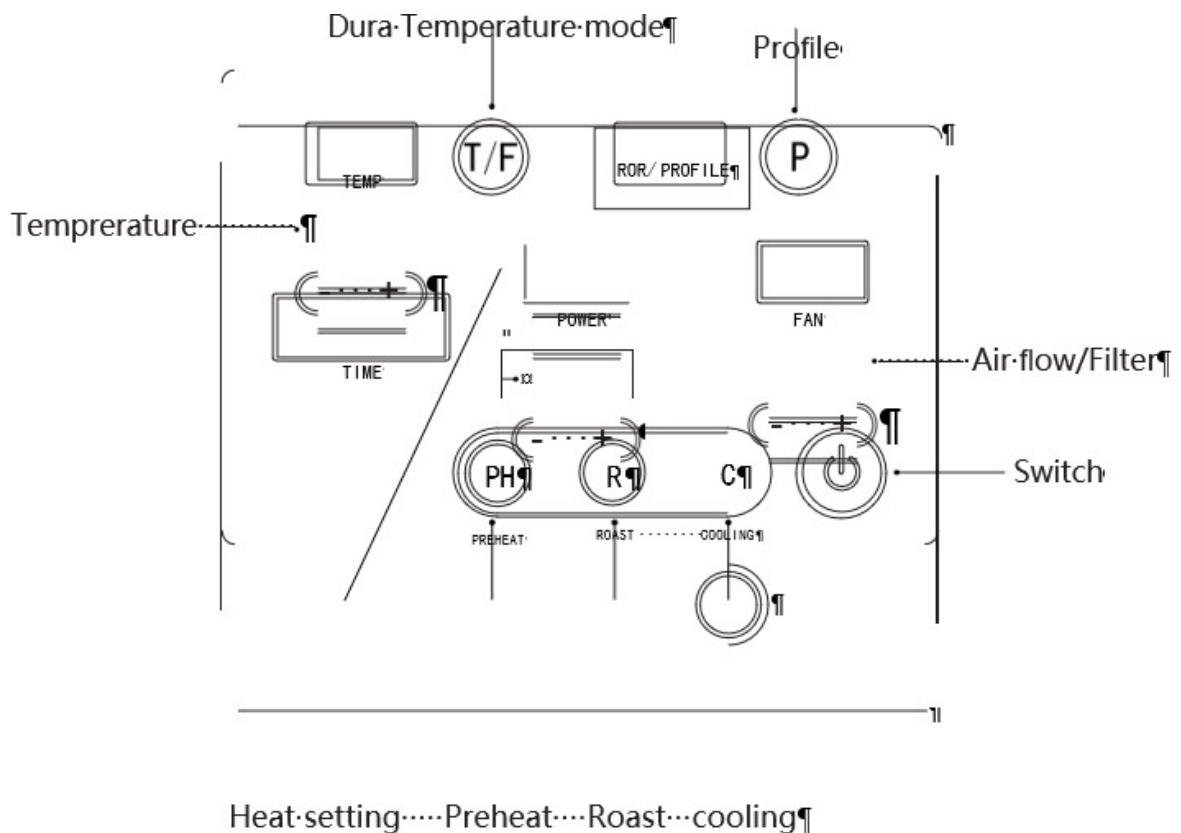

Zapnutie/vypnutie: stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia

T/F: Krátkym stlačením vstúpite do teplotného režimu; dlhým stlačením prepínate medzi režimami T/F

P: Krátkym stlačením vyberiete profil; dlhým stlačením prepínate medzi automatickým a manuálnym režimom opekania.

PH: dvojitém stlačením spustíte predhrievanie

R: dvojitém stlačením spustíte pečenie a časovanie; stlačením a podržaním zastavíte ohrev.

C: Stlačením spustíte/zastavíte chladenie kávových zŕn

Nastavenie teploty: stlačením tlačidla "+" alebo "-" raz v režime TEMP môžete zmeniť teplotu predhrievania alebo konečnú teplotu pečenia.

Nastavenie ohrevu: stlačením tlačidla "+" alebo "-" v režime POWER nastavte výkon ohrievača.



Prúdenie vzduchu: stlačením tlačidla "+" alebo "-" v režime FAN (Ventilátor) zmeníte rýchlosť ventilátora.

Nastavenie filtra: Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel "+" a "-" v režime FAN vstúpte do režimu filtra. Stlačením a podržaním tlačidiel "+" alebo "-" nastavte úroveň rýchlosti ventilátora.

REŽIMY

1. REŽIM PRIPRAVENOSTI

- Pripojte napájanie a stlačením tlačidla ON/OFF zapnite ovládač.
- Skontrolujte a v prípade potreby vyčistite zberač chmýří.
- Skontrolujte, či sú únikové dvere správne na svojom mieste a či sú uzamknuté.
- Vytiahnite nádobu s fazuľami, kým ju už nemôžete vytiahnuť, a vyberte prísady do malého podnosu pred pražičkou.

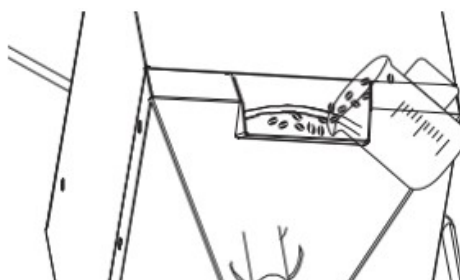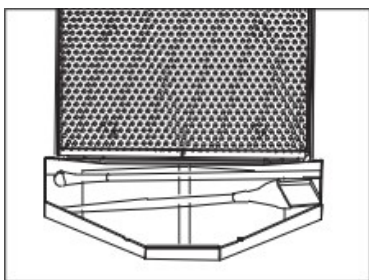

2. AUTOMATICKÝ REŽIM

- Stlačením tlačidla "P" raz vyberte profil praženia podľa typu zelenej kávy.
- Stlačením tlačidla "PH" dvakrát spustíte predhrievanie. Keď dosiahnete správnu teplotu, budete počuť bzučiaci zvuk. Teplota zostane stabilná počas 15 minút.
- Otvorte predné dvierka a do bubna vložte zelenú kávu (350-400 g).
- Pečenie sa začne automaticky, keď teplota klesne na 20 °C. Dvojitým stlačením tlačidla "R" spustíte pečenie okamžite.
- Po skončení pečenia budete opäť počuť bzučanie, otvorte prosím výstupné dvierka.
- Upečené zrná rovnomerne rozotrite pomocou miešacej tyče. Kávové zrná začnú automaticky chladnúť, čo môže trvať 3 až 5 minút.

- Výstupné dvierka nechajte otvorené, raz stlačte tlačidlo "P" a vyberte položku "COL", aby sa pekáč ochladil na 60 °C.

3. ASISTENČNÝ REŽIM

- Po automatickom režime môžete prepnúť do asistenčného režimu dvojitým stlačením tlačidla "P". Na displeji profilu sa zobrazí kód "AST".
- Po spustení asistenčného režimu bude ohrev a ventilátor pokračovať v práci podľa nastaveného profilu, ale čas, za ktorý sa má zelená káva vypustiť, riadi používateľ.
- Keď teplota dosiahne 170 °C, fazuľa začne hnednúť a vráskavieť, používateľ by sa mal sústrediť na výmenu fazule - použite lyžicu na vzorky.
- Prvé prasknutie sa začína medzi 170-190 °C, keď je počuť prasknutie 3-krát nepretržite, čo znamená, že sa začína fáza praženia.
- Používateľ sa rozhoduje, kedy zrná zhodí, podľa ich farby, tónov, vône a teploty.
- Vyklopte kávové zrná: stlačením a podržaním tlačidla "ROAST" zastavte ohrievanie, otvorte výstupné dvierka, aby sa kávové zrná dostali von. Otvorte dvierka, aby ste otvorili dvierka na kávu a otvorte dvierka na kávu.
- Stlačením tlačidla "COOL" jedenkrát spustíte chladenie očí. Trvá to približne 3 až 5 minút.
- Výstupné dvierka nechajte otvorené a počkajte, kým sa komora ochladí na 60 °C. Alebo spotrebič vypnite a prepnite do pohotovostného režimu; stlačte raz tlačidlo "P" a vyberte Možnosť "COL" pre automatické chladenie.
- Mierne nadvihnite zásobník na kávové zrná a vyberte ho z pravej alebo ľavej strany, pričom kávové zrná vyberte do vrečka alebo nádoby pomocou lyžice.
- Stlačením a podržaním tlačidla "ON/OFF" vypnite a vypnite napájanie. Vyčistite zberač chmýří. Vložte príslušenstvo späť do zberača chmýří a zasuňte zberač späť do pražiča.

ZADNÝ POZADIE	REPEDÉS	FARBA	TERMOMETRICKÝ POHĽAD
SCINT			
WORLD	uprostred prvej trhliny alebo ku koncu s intenzívnymi zvukmi	škorici podobný svetlohnedá	9-11 C pre prvý po prasknutí
VEREJNOSŤ	po prvej trhline zvuky sa zastavia	hnedá	13-16 C pre prvý po prasknutí
SEAT	na začiatku druhej trhliny, sotva alebo nie sú vôbec počuteľné zvuky	tmavohnedá	16-20 C pre prvý po prasknutí

Tipy

Teplota pri prvom prasknutí nebude merateľná zakaždým v rovnakom čase, pretože do veľkej miery závisí od obsahu vody v zrnách, tlaku a teploty okolia. Týmto vonkajším faktorom sa v automatickom režime nedá prispôbiť, preto v takýchto prípadoch odporúčame použiť režim asistenta, aby ste mohli kávové zrná zhodiť v správnom čase.

Neodporúčame veľmi tmavú taliansku metódu praženia, pretože ak nemáte dostatok skúseností, kávové zrná môžu ľahko stratiť svoju chuť a arómu, v horšom prípade sa môžu dokonca spáliť.

4. OBRAZOVÝ REŽIM

- Stlačením tlačidla "PH" dvakrát spustíte predhrievanie. Stlačením tlačidiel "+", " - " jedenkrát nastavíte cieľovú teplotu predhrievania.
- Keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu, vydá bzučiaci zvuk. Teplotu bude udržiavať 15 minút.
- Otvorte predné dvierka a do bubna vložte ynerskafe (350-400 g).
- Pečenie sa začne automaticky, keď teplota klesne na 20 °C. Praženie možno spustiť aj dvojitém stlačením tlačidla "R".

- Stlačením tlačidla "+", "-" raz nastavíte výkon ohrevu (20 nastavení)
- Stlačením tlačidla "+", "-" na ventilátore raz nastavte rýchlosť prúdenia vzduchu (20 rýchlostí). Filter začne pracovať pri rýchlosti 2.
- Stlačte a podržte súčasne tlačidlá "+" a "-" na ventilátore, potom súčasne stlačte Tlačidlo "+", "-" na výber rýchlosti filtra (5 rýchlostí).
- Pomocou vzorkovacej lyžice skontrolujte zmenu farby a vône fazule, podľa teploty a prasknutia zvolte správny okamih na zrenie.
- Vykurovacie teleso sa zastaví, keď teplota dosiahne 220 °C.
- Používateľ môže tiež nastaviť teplotu, pri ktorej sa zrnková káva upustí, stlačením tlačidiel "+", "-" v časti "Teplota".
- Ak chcete vybrať kávové zrná: stlačte a podržte tlačidlo "ROAST", aby ste zastavili ohrev, otvorte výstupné dvierka a vyberte kávové zrná. Otvorte dvierka na otvorenie dvierok na kávové zrná a otvorte otvárač kávových zŕn.
- Stlačením tlačidla "COOL" raz spustíte chladenie pražených zŕn. Tento proces trvá približne 3 až 5 minút.
- Výstupné dvierka nechajte otvorené, stlačte raz tlačidlo "P" a potom vyberte "COL", aby sa pekáč ochladil na 60 °C.
- Zásobník na fazuľu mierne nadvihnite a vyberte ho z pravej alebo ľavej strany. Kávové zrná vyberte pomocou lyžice a vložte ich do vrečka alebo nádoby.
- Stlačte a podržte tlačidlo "ON/OFF", aby ste spotrebič vypli, a potom ho vypnite. Vyčistite zberač chmýří. Vložte príslušenstvo späť do zberača chmýří a potom zasunite zberač späť do pražiča.
- Pečiarenie možno prepnúť do manuálneho režimu dlhým stlačením tlačidla "ROAST" počas fázy opekania v automatickom/asistenčnom režime.

Úroveň		Kávová usadenina	Teplota	Trvanie
Predhrievanie		zelené kávové zrná	190-230°C	5:00 - 6:00 min
Sušenie	Pečenie sa začína oči zožltnú	kávové zrná sa zmenia zo zelených na žlté	150-160°C	5:00 - 7:00 min
Centrálna stránka	ak sú oči zožltnú ↓ pred prvou trhlinou	oči sa začnú vráska, potom tan	170-190°C	3:00 - 5:00 min
Vývoj	Po prvom prasknutí ↓ kvapkanie očí	mierne praskavé zvuky, ktoré sa stávajú intenzívnejšími farba sa môže meniť zo svetlej na tmavú	9-30°C	1:00 - 3:00 min
Chladenie	po sklopení očí	-	60°C	3:00 - 5:00 min

TIPY

1. Spočiatku používajte automatický/asistovaný režim a po získaní rozsiahlych skúseností prejdite na manuálny režim.
2. Zozbierajte informácie o zelenej káve, ako je pôvod, proces, chuť alebo ideálna úroveň praženia; na základe týchto informácií pripravte plán praženia pre vývoj teploty, úroveň tepla a nastavenie ventilátora.
3. Počas pečenia zaznamenávajte nastavenie teploty, ohrevu a ventilátora.
4. Pripravte si šálku kávy a ochutnajte ju. Skontrolujte chuť a arómu a v prípade potreby upravte plán praženia. Skúste pražiť znova. Po 2 alebo 3 pokusoch môže používateľ získať správny plán (profil).
5. Počas pečenia nastavenú teplotu výrazne nemeňte.

Pozor!!!!

Ak počas pečenia dôjde k poškodeniu zariadenia, rúru nepoužívajte a vypnite ju. počkajte, kým rúra vychladne. Pokračovanie v používaní môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné zranenie.

⌘ Chyby

1. Kód E1: teplotná sonda sa zastavila, kontaktujte servis.
 2. Kód E2 alebo vypnutie ohrevu: pečiareň má ochranu proti prehriatiu. K dispozícii je bezpečnostná ochrana proti preťaženiu. Opäť ho zapnite a skontrolujte, či funguje. Ak stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.
 3. Kód E3: ochrana motora bubna. Vypnite napájanie a počkajte, kým sa ochladí. Skontrolujte, či nie je bubon zaseknutý, a vyčistite ho. Ak stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.
 4. Pomalé chladenie: skontrolujte a vyčistite plastový zásobník na dne pekáča a zberač vložiek. .
 5. Rast dymu:
 - Skontrolujte, či je zástrčka filtra správne pripojená; zmeňte rýchlosť filtra; ak je príliš pomalá, vyčistite filter od prachu; pravidelne čistite potrubie a vymeňte filtračný papier.
 - Skontrolujte, či v bubne neuviazli žiadne fazule.
 - Vyčistite olej, ktorý mohol zostať na stenách bubna alebo v spaľovacej komore.
 - Vyčistite zberač chmýří a výstupnú rúru.
 6. Hluk: skontrolujte, či sú diely správne zmontované; či nie sú uvoľnené niektoré skrutky.
- Ak naďalej počujete nezvyčajné zvuky, obráťte sa na servisné stredisko.


Čistenie a údržba

1. Krok 3 Uistite sa, že je pekáč vypnutý a úplne vychladol.
2. Krok 3: pomocou hviezdicového a šesťhranného skrutkovača odstráňte predný kryt, výstupnú rúrku, ventilátor, zberače vložiek.
3. Krok 3: Umiestnite ohrievač na stôl a dávajte pozor, aby ste neuvoľnili drôt.
4. Krok 3 Vyčistite bubon, ohrievač a komoru pomocou kefy.
5. Krok 3: Odstráňte kávové zrná, ktoré uviazli v bubne.
6. Krok 3: Vyčistite ohrievač, komoru/bubon a plášť vlhkou a potom suchou utierkou.
7. Krok 3: Pred montážou umyte ventilátor prúdenia vzduchu, výstupné potrubie a zberače vložiek vodou a dôkladne ich vysušte.
8. Krok 3: zostavte všetky diely, zapnite pekáč a skontrolujte, či správne funguje.
9. krok vpred. Pravidelne kontrolujte a čistite zberač vložiek a spodný plastový zásobník.
10. Krok 3: Pravidelne kontrolujte a čistite filter, ak sa dym naďalej zvyšuje, vymeňte filtračný papier.

Nikdy neponárajte pekáč do vody ani do neho nestriekajte vodu. Na

čistenie pekáča nepoužívajte iné čistiace prostriedky ako vodu.

SPRACOVANIE AKO ŠROT

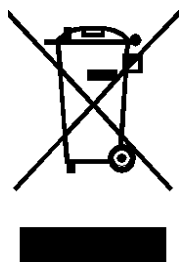

Kávovar vyhodíte do odpadu v súlade s platnou legislatívou. Kávovar sa nesmie vyhadzovať do domového/komunálneho odpadu, pretože sa považuje za nebezpečný odpad. Kontaktujte miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa nakladaním s odpadmi, aby ste zistili, ako to urobiť ekologickým spôsobom.

Distribútor: AVX Ltd. Webová

stránka: www.avx.hu Miesto

pôvodu: ČLR