


NÁVOD NA POUŽITIE

CG305

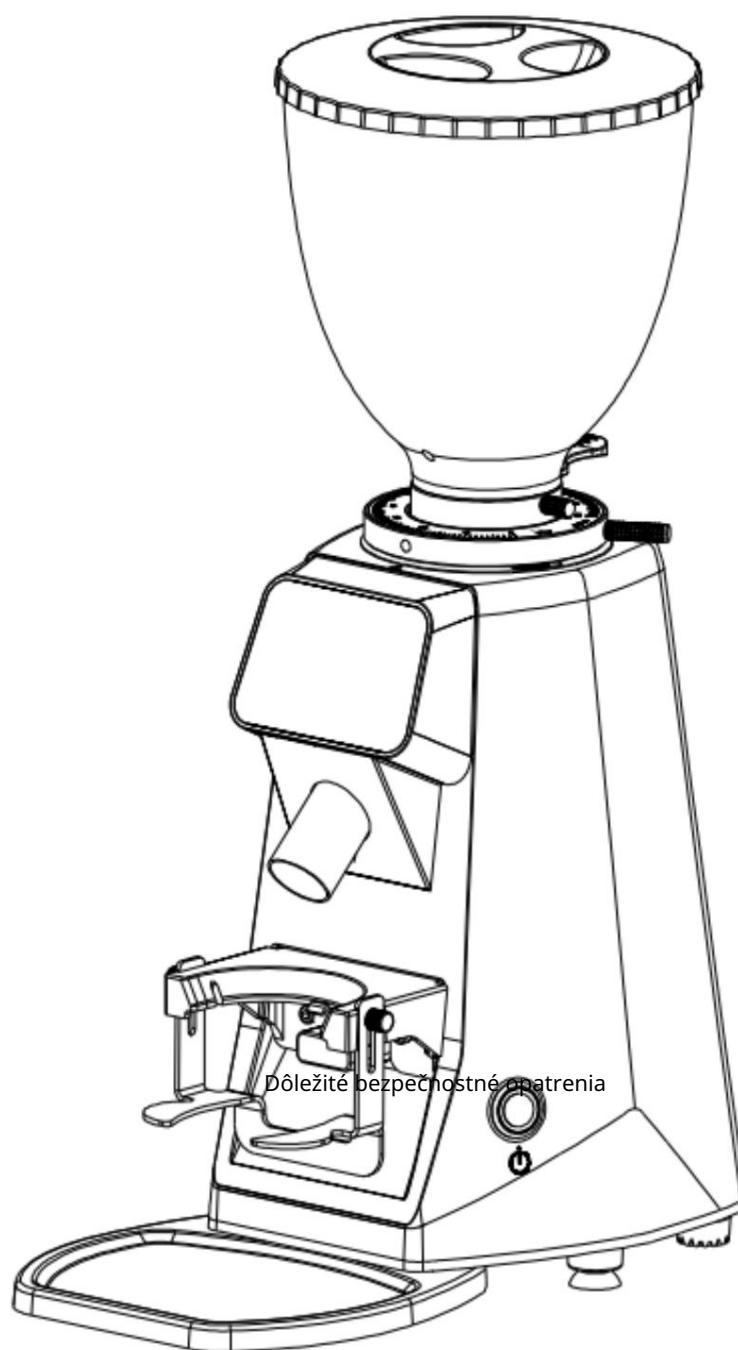


Dôležité bezpečnostné opatrenia

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny;
2. Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb, neponárajte kábel, zástrčku ani mlynček na vodu/inú kvapalinu;
3. Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi alebo chorými osobami, pokiaľ nie sú pod dohľadom kompetentnej dospeléj osoby. pod dohľadom osoby, ktorá vie zabezpečiť bezpečnú manipuláciu.
4. Zástrčka musí byť odpojená od zásuvky, keď sa zariadenie nepoužíva, pred inštaláciou alebo demontážou častí a pred čistením zariadenia. Ak chcete zariadenie odpojiť, uchopte zástrčku a vytiahnite ju z elektrickej zásuvky, nie napájací kábel;
5. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak zariadenie nefunguje správne. Vráťte zariadenie do servisného strediska na kontrolu a opravu;
6. Použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
7. Nepoužívajte výrobok vonku, v pohybujúcich sa vozidlách, na lodiach alebo v lietadlách; Nepoužívajte výrobok na naklonenom povrchu;
8. Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola alebo skrinky, ani ho nepripájajte k zdroju tepla. Taktiež nedovoľte, aby sa napájací kábel zamotal;
9. Pred použitím skontrolujte, či sa v nádobe na kávové zrná nenachádzajú žiadne cudzie predmety;
10. Uistite sa, že výrobok používate s nasadeným vekom nádoby na kávové zrná;
11. Neumiestňujte stroj do blízkosti plynového, elektrického horáka alebo rúry;
12. Mlynček je určený len na domáce použitie. Distribútor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním návodu na použitie.
13. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
14. Tento výrobok je určený len na mletie pražených kávových zŕn. Nepoužívajte spotrebič na žiadny iný účel (napr. tvrdé semená, bylinky, orechy atď.), pretože by to mohlo poškodiť stroj a spôsobiť zranenie.
15. Každý stroj je pred opustením továrne prísne skontrolovaný. Samotné mletie sa testuje na kávových zrnách, ktoré môžu mať za následok mierne známky používania alebo zvyšky kávy.
16. Množstvo použitých kávových zŕn nesmie prekročiť maximálnu značku „MAX“ na zásobníku kávových zŕn.
17. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.


ŠTRUKTÚRA

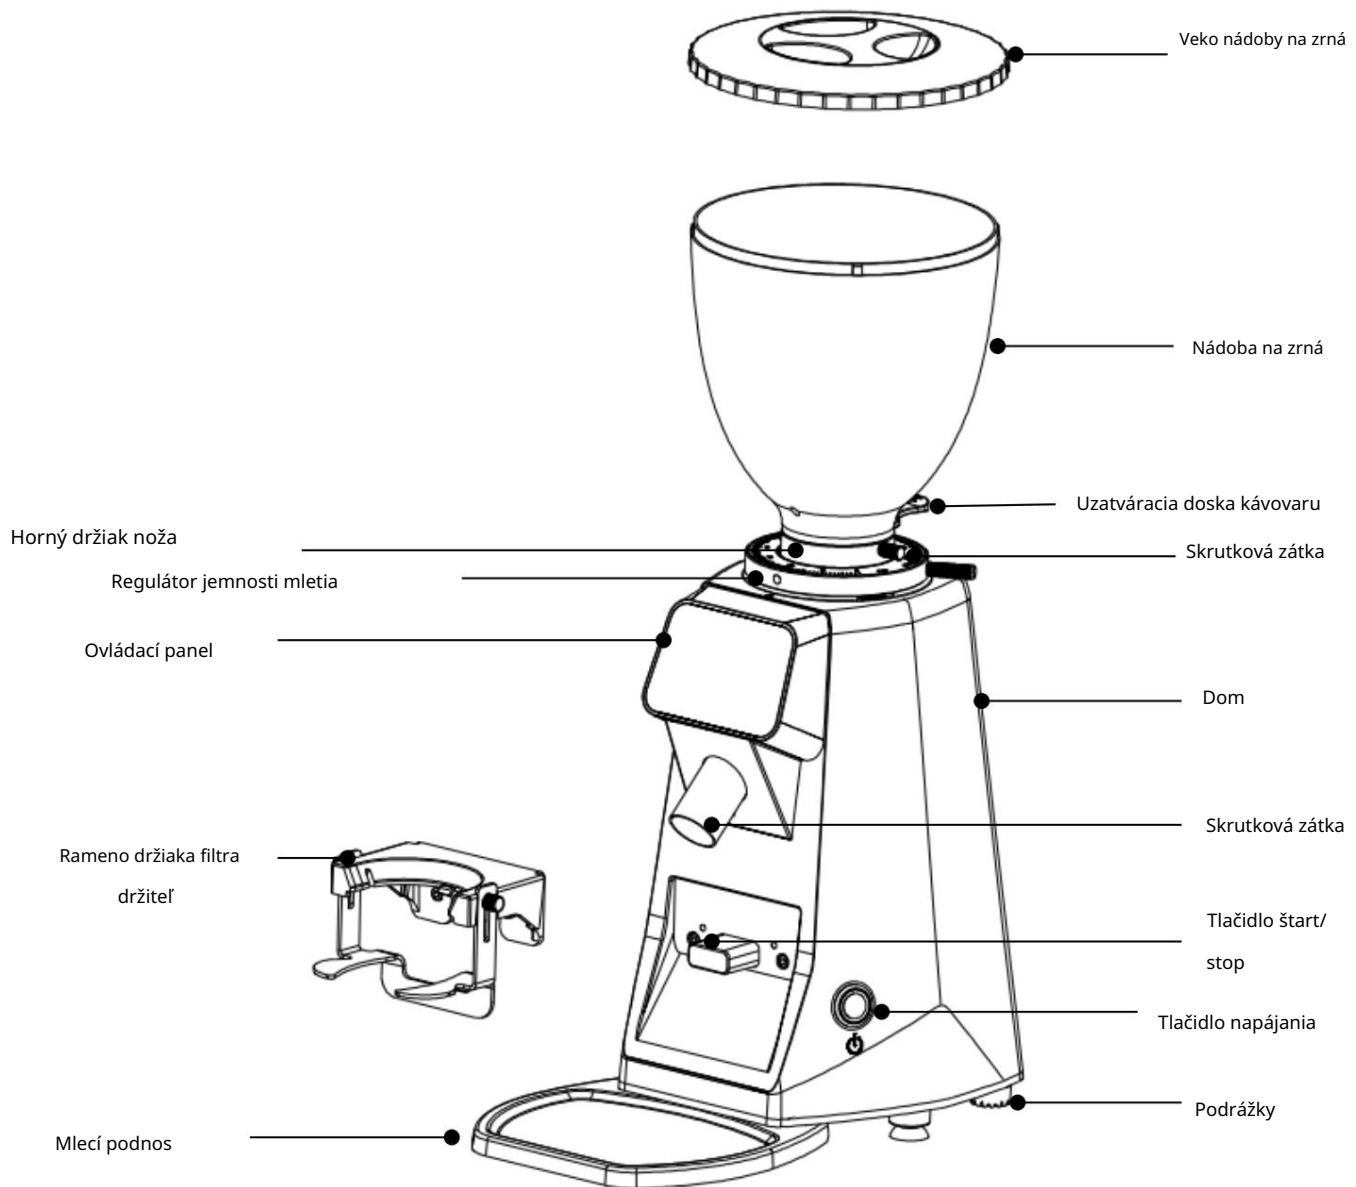

Parametre

Číslo modelu: AVX CG305			
Výkon	300 W	Menovité napätie	220 V ~
Kapacita zásobníka na zrná	500 g	Frekvencia	50 Hz
Veľkosť produktu	180 x 235 x 473 mm		

OVLÁDACÍ PANEL

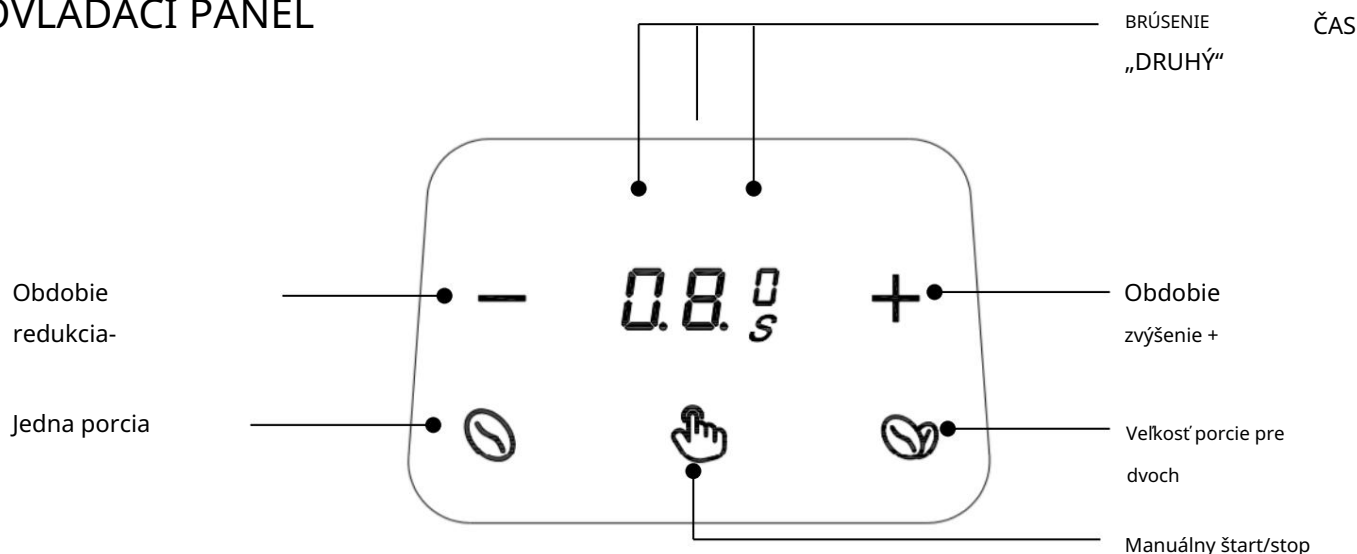

FUNKCIE

Zapnutie

Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo napájania. Ozve sa pípnutie a na displeji sa zobrazí sa na niekoľko sekúnd úplne rozsvieti, potom sa zobrazí predvolený čas mletia.

Čas mletia +/-

Čas mletia je možné nastaviť v rozmedzí 0 – 60 sekúnd. Krátkym stlačením tlačidla „+“ sa čas mletia zvýši o 0,1 sekundy.

zvyšuje čas mletia o niekoľko sekúnd. Ak podržíte stlačené tlačidlo „+“, čas je možné zvyšovať v rýchlejších krokoch.

Krátke stlačenie tlačidla „-“ skráti čas mletia o 0,1 sekundy. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo „-“

čas sa dá skrátiť rýchlejšie.


Rozdrvenie jednej dávky

Stlačte tlačidlo mletia na jednu porciu

 : tlačidlo bliká pulzujúcim oranžovým svetlom,


všetky ostatné svetlá svietia nepretržite. Čas mletia je podľa výrobného nastavenia 0,8 sekundy.

Znova stlačte tlačidlo mletia na jednu dávku

 , na začatie mletia. Mletie je 0,8

Automaticky sa zastaví po niekoľkých sekundách.

Ak chcete zmeniť čas mletia, stlačte tlačidlo mletia pre jednu dávku

 potom tlačidlá +/-

Pomocou gombíka nastavte čas, ktorý vám vyhovuje. Keď znova stlačíte tlačidlo mletia na jednu dávku,

Spotrebič teraz bude pracovať s novo nastaveným časom mletia.

Zomlenie porcie pre dvoch

Stlačte tlačidlo mletia dvojitej dávky

 : tlačidlo bliká pulzujúcim oranžovým svetlom,

všetky ostatné svetlá svietia nepretržite. Čas mletia je podľa nastavenia z výroby 1,6 sekundy.

Opätovným stlačením tlačidla pre dvojčlenné mletie sa spustí mletie. Mletie trvá 1,6 sekundy. sa potom automaticky zastaví.

Ak chcete zmeniť čas mletia, stlačte tlačidlo dvojitého mletia a potom použite tlačidlá +/-.

nastavte si čas, ktorý vám vyhovuje. Keď znova stlačíte tlačidlo dvojitého mletia, zariadenie už bude v režime bude fungovať s novo nastaveným časom mletia.

Manuálny režim

Stlačte tlačidlo manuálneho režimu mletia , ktoré bliká oranžovo, a ostatné tlačidlá

Predvolený čas zobrazený na displeji je 1,5 sekundy.

Znova stlačte tlačidlo manuálneho režimu mletia  na začatie mletia. Mletie trvá 1,5 sekundy potom sa to automaticky zastaví.

Nastavenie trvania manuálneho režimu mletia

Stlačte tlačidlo manuálneho režimu mletia  Čas mletia môžete nastaviť pomocou tlačidiel +/- upraviť.

Režim spánku



Po 3 minútach bez ďalšej prevádzky stroj dokončí mletie, trikrát pípne a prejde do režimu spánku.

režim bez zobrazenia.

V režime spánku stlačením ľubovoľného tlačidla prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA! Zariadenie má funkciu pamäte mletia, čo znamená, že nastavený čas mletia sa zaznamená po mletí.

Obnovenie továrenských nastavení

Stlačte a podržte tlačidlo pre dve osoby  a slobodný  dávkovacie tlačidlo aspoň na 2 sekundy. Týmto sa obnovia výrobné nastavenia.

Vypnúť zvukový signál

Stlačením a podržaním vypnete pípnutie.   súčasne po dobu aspoň 2 sekúnd. Tým sa

Vybratie zásobníka na kávové zrná

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od siete.
2. Vyprázdňte zásobník na kávové zrná.
3. Uvoľnite poistnú skrutku otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nádoba na kávové zrná po zdvihnutí neuvoľní.

Výmena zásobníka na kávové zrná

1. Uistite sa, že na plochom noži nezostali žiadne zvyšky. Ak áno, vyčistite ich mäkkou kefkou.
2. Vráťte nádobu na kávové zrná na miesto zatlačením nadol a zaistite ju otočením poistnej skrutky v smere hodinových ručičiek. skrútené rovnakým smerom.

Demontáž a montáž konzoly ramena filtra

1. Pomocou imbusového kľúča uvoľnite skrutky na konzole ramena držiaka filtra. Konzolu je možné nastaviť nahor a nadol, potom skrutky utiahnite do správnej výšky, aby lepšie držala mletú kávu.






Nastavenie jemnosti mletia

Otočte krúžok nastavenia jemnosti (v smere hodinových ručičiek pre jemné mletie, proti smeru hodinových ručičiek pre hrubšie mletie) a vyberte príslušnú úroveň.

Keď sa číslo na stupnici zarovná s referenčným bodom na hornom kryte, dosiahne sa zvolený stupeň mletia. označuje úroveň.



Druhy kávy a jemnosť mletia

	espresso	nezrozumiteľný	filter	Nalejte	Francúzska tlač
Druh kávy					
Jemnosť	pokuta	mierne sladký	stredný pokuta	trochu drsné	drsný
Nastavenie hodnota	1-15	15 - 40	40 - 60	60 - 80	80 - 100

Poznámka: Uvedené hodnoty slúžia len na referenčné účely.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

Čerstvo mletá káva je kľúčom k príprave lahodnej kávy.

Chuť a silu kávy je možné upraviť podľa požadovanej chuti podľa druhu kávových zŕn, množstva kávy a mletia dá sa upraviť zmenou jeho jemnosti.

Najlepšie je použiť čerstvé kávové zrná s dátumom praženia.

Kávové zrná skladujte na chladnom a suchom mieste, chránenom pred svetlom.

Ak je to možné, zabaľte vákuovo.

Kávové zrná nakupujeme v malých dávkach, aby sme minimalizovali dobu skladovania.



Po mletí kávové zrná rýchlo strácajú svoju aromatickú chuť. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov varenia po mletí Hneď si uvaríme kávu.

Neskladujte kávové zrná v zásobníku na kávové zrná dlhší čas.

Mlynček po použití vždy vyčistite.

ČISTENIE

Pravidelné čistenie mlejkej komory a výstupného potrubia predĺži životnosť mlynčeka.

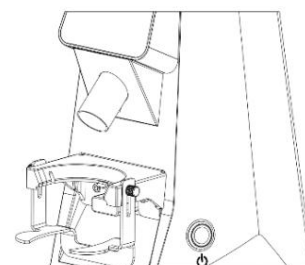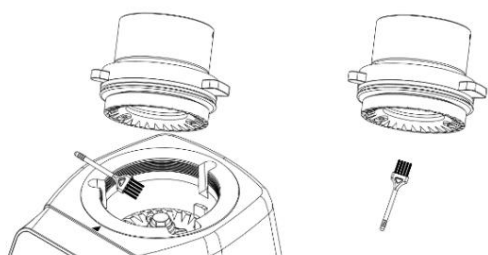

Vyberte nádobu na kávové zrná a mlecí krúžok. Čepele a mlecíu komoru vyčistíte mäkkou kefkou.
a vnútro výstupného potrubia.

ÚDRŽBA

- Pred čistením mlynček vždy odpojte zo siete.
- Nikdy neponárajte napájací kábel ani zástrčku do vody.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani abrazívne špongie.
- Hornú mlecíu čepeľ vyčistíte čistiacou kefkou (Q).
- Vnútro nádoby na kávové zrná opatrne vyčistíte vlhkou handričkou.
- Kryt zariadenia utrite mierne navlhčenou handričkou a potom ho osušte mäkkou handričkou.

JAŠTERICA

PROBLÉM	ONI	RIEŠENIE
Nevychádza žiadna usadenina, stroj nefunguje.	Blokovacia doska kávových zrn zostala zatlačená. zariadenie nie je zapnuté/vypnuté je v stave	Ak dôjde ku kolízii, vyťahnite disk. Zapojte/zapnite zariadenie
stroj nefunguje	Chýba krúžok na nastavenie jemnosti mletia. na mieste	Umiestnite gombík nastavenia jemnosti mletia do polohy zvonenie
stroj nefunguje	motor sa prehrial	Odpojte zariadenie a počkajte 30 minút.

SPRACOVANIE AKO ODPAD



Kávovar zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
Stroj sa nesmie likvidovať s domovým/komunálnym odpadom, pretože je klasifikovaný ako nebezpečný odpad. Ak chcete zistiť, ako ho zlikvidovať ekologickým spôsobom, kontaktujte miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Distribútor: AVX Ltd.

Webová stránka: www.avx.hu

Miesto pôvodu: ČR