


# AVX-EMTB1 Kávovar

## Návod na použitie

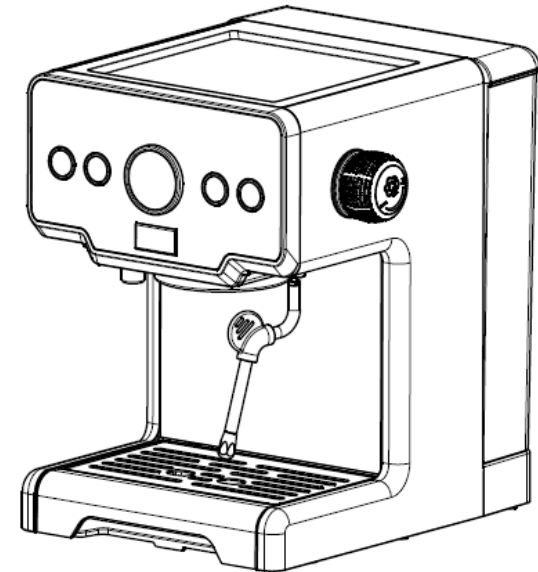

<b>Názov produktu</b>	AVX-EMTB1
<b>Sieťové napätie</b>	AC220-240V, 50Hz
<b>Príkonnosť</b>	1450W
<b>Objem nádrže na vodu</b>	1. 7L
<b>Tlak čerpadla</b>	15Bar

**\* DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY :**

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte používateľskú príručku. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.

1. Skontrolujte, či sieťové napájanie spĺňa kritériá uvedené na typovom štítku kávovaru.
2. Zariadenie sa dodáva s uzemnenou sieťovou zásuvkou. Skontrolujte, či sú zásuvka v stene a elektrický systém krytu správne uzemnené.
3. Uchovávajte produkt mimo dosahu detí. Výrobok by mali používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo vnímavými schopnosťami iba pod dohľadom.
4. Nikdy neumiestňujte zariadenie do blízkosti tepelného zdroja (napr. elektrická, plynová rúra, atď.).
5. Keď nepoužívate alebo čistíte, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
6. Ak je sieťový kábel kávovaru poškodený, nesmie sa ďalej používať! Platí to aj v prípadoch, keď máte poruchu. V takom prípade sa okamžite obráťte na vaše servisné stredisko alebo distribútora produktov.
7. Použitie príslušenstva, častí neschválených výrobcom na oheň môže mať za následok úraz elektrickým prúdom a zranenie osôb.
8. Uistite sa, že sieťový kábel nie je rozbitý, stlačený alebo napnutý ostrými predmetmi alebo povrchmi.
9. Kábel nevešajte na stôl, kuchynský pult alebo na horúce povrchy.
10. Nikdy sa nedotýkajte horúcich povrchov kávovaru. Na tento účel použite bezpečnostné zóny (rukoväť filtra, guma na parnom potrubí atď.).
11. Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, nikdy neponárajte stroj ani jeho napájací kábel do žiadnej tekutiny.
12. Kávovar musí byť chránený pred mrazom. Môže to spôsobiť poruchu kávovaru.
13. Nenapĺňajte nádrž na vodu viac ako 1,7 litra vody, hladina vody by nikdy nemala presahovať značku „MAX“ na nádrži na vodu.
14. Ak kávovar spadol na zem alebo ak pracuje neobvykle, okamžite


ho prestaňte používať a odpojte ho od sieťovej zásuvky.

15. Kávovar je určený na použitie v interiéri, je zakázané používať ho vonku.

16. **PROSÍM UCHOVÁVAJTE PRÍRUČKU POUŽÍVATEĽA!!**


**\* SPRACOVANIE ODPADU**

Likvidujte kávovar v súlade s platnými právnymi predpismi. Stroj sa nesmie likvidovať s domovým / komunálnym odpadom, pretože sa považuje za nebezpečný odpad. Preto sa obráťte na miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu, ako to urobiť spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

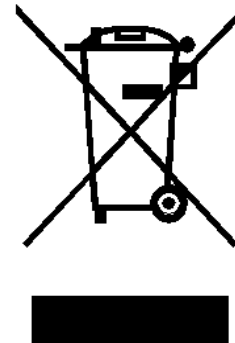

**Kávovar je určený k používaniu len v domácnosti**

## ŠTRUKTÚRA STROJA:

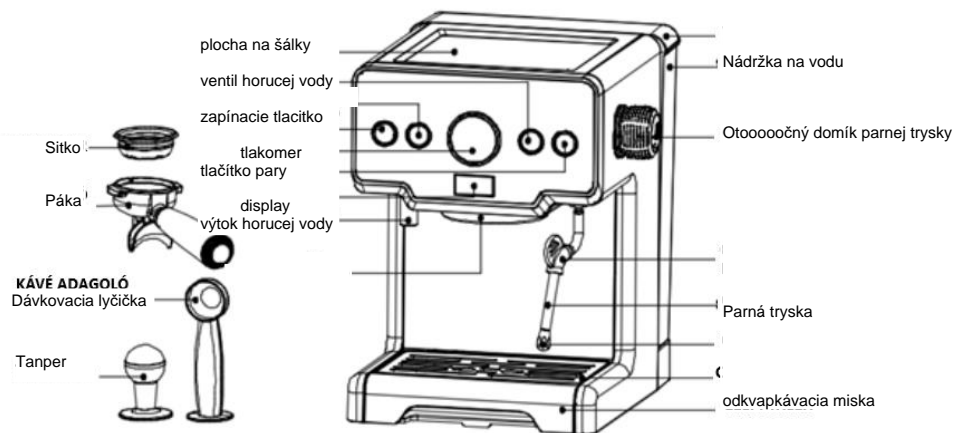

### A. PRVÉ POUŽITIE

1. Kávovar a jeho príslušenstvo vyberte z krabice. Skontrolujte, či sú v nej všetky doplnky a súčasti.
2. Vyčistite odnímateľné časti.
3. Postupujte podľa krokov „B“ a „C“ (tentoraz bez mletej kávy). 2-3 krát.

### B. PRÍPRAVA ESPRESSA

1. Otvorte veko nádrže na vodu a naplňte ho studenou čistou vodou. Množstvo vody by nemalo prekročiť „MAX“.
2. Nádobu na vodu vložte späť na svoje miesto a zatvorte vrchnú časť.
3. Pripojte kávovar do elektrickej siete a stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia. V tomto okamihu budú všetky kontrolky blikať asi 1 sekundu. Kávovar potom automaticky naplní kávový kotol asi za 2 sekundy. Potom začne blikať horúca voda, svetlo kávy a displej. Kávovar sa potom začne predhrievať. Trvá to asi 3 minúty. Horáky na

kávu a horúcu vodu sa rozsvietia a na displeji sa zobrazí „000“.

4. Vyberte páčku držača filtra a pridajte správne množstvo a kvalitu mletej kávy. Potom zrnko kávy zlisujte do filtračného koša. Pred opätovnou inštaláciou je vhodné vyčistiť okraj filtračného koša, čím dôjde k ochrane kávovaru a gumového tesnenia.

Poznámka: Ak na okraji filtračného koša zostane príliš veľa kábovej usadeniny alebo tesnenie ramena nie je priehľadné, môže to viesť k vytečeniu.

5. Kávovar uchopte jednou rukou a druhou rukou vložte páčku držača filtra do hlavovej jednotky a potom ju otočte doprava, aby ste ju zaistili na svojom mieste.
6. Kávové šálky umiestnite pod hubicu.
7. Stlačením tlačidla káva začne pripravovať kávu.
8. Beh sa automaticky zastaví po 25 sekundách.

Poznámka: Trvanie tohto času sa dá zmeniť pridržením tlačidla Kávy

9. Po príprave kávy vyberte páčku držača filtra, kávový koláč vyrazte a vyčistite filtračný kôš. Môžete vrátiť čistú páčku aby zostala teplá.

Poznámka: Pravidelne kontrolujte množstvo vody v nádrži na vodu, v prípade potreby doplňte.

Nikdy sa nedotýkajte horúcich povrchov kávovaru, najmä hlavovej jednotky, páky pary a kovových častí ramena držača filtra. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok vážne zranenie.

## ★ Príprava dobrej kávy

Množstvo a kvalita mletej kávy výrazne ovplyvňuje konečný výsledok. Čas vytekania kávy by mal byť medzi 25 a 40 sekundami. Ak je mletie príliš hrubé, získame zriedenú, vodnatú a zriedenú kávu. Krém je potom veľmi ľahký a chuť kávy je menej zložitá, dalo by sa povedať, že je slabá. Ak je mletie kávy príliš jemné, bude na nápoji tiež málo krémovej farby, ale jeho farba bude tmavohnedá. alebo takmer čierna. Potom je káva horká, príliš „silná“ v chuti. Je tiež dôležité poznamenať, že na dosiahnutie

Lampa signalizujúca zapnutie	Lampa na kávu	Lampa horúca voda	Lampa para	Display	Ok	Riešenie
Zablikne (1 mp)	Zablikne (1 mp)	Zablikne (1 mp)	Zablikne (1 mp)	Zablikne (1 mp)	Kávovar je zapnutý	/
Lampa svieti	Zablikne	Zablikne	Lampa nesvieti	Zablikne	Predhriatie	/
Lampa svieti	Lampa svieti	Lampa svieti	Lampa nesvieti	Display "000"	Coffee and hot water pre-heating finished	/
Lampa svieti	Lampa svieti	Lampa nesvieti	Lampa nesvieti	Ukazuje sekundy	Príprava kávy	/
Lampa svieti	Lampa nesvieti	Lampa svieti	Lampa nesvieti	Ukazuje sekundy	Vypustenie horúcej vody	/
Lampa svieti	Lampa nesvieti	Lampa nesvieti	Bliká	Bliká	Zahriatie pary	/
Lampa svieti	Lampa nesvieti	Lampa nesvieti	Lampa svieti	"000" ukazuje	Pripravené zahriatie pary	/
Lampa svieti	Lampa nesvieti	Lampa nesvieti	Lampa svieti	Ukazuje sekundy	Para	/
Lampa svieti	Rýchlo bliká	Rýchlo bliká	Lampa nesvieti	"000"-ukazuje	Vypnite funkciu pary	Počkajte kým stroj vychladne
Lampa svieti	Lampa svieti	Lampa svieti	Lampa svieti	"E-3" odklaz	Skrat	Kontaktujte servis.

správneho výsledku sa oplatí používať čerstvo praženú kávu.

## \*Často kladené otázky

Problém	Dôvody	Riešenia
Netečie voda z kávovaru.	Prázdna nádržka na vodu	Naplňte nádržku vodou
	Sieťové napätie alebo frekvencia nezodpovedá potrebám kávovaru	Skontrolujte či sieťové napätie alebo frekvencia zodpovedá potrebám kávovaru.
	Kávovar sa pokazil	Kontaktujte servis alebo distribútora.
Nenaparuje stroj	Upchatá parná trubica	Vyčistite parnú trubicu.
	Prázdna je nádržka vody	Nalejte vodu do nádržky.
	Kávovar sa pokazil	Kontaktujte servis alebo distribútora.
Káva vyteká mimo hlavy kávovaru	Je priveľa kávy v páke	Úplne vypnite kávovar a následne vyčistite páku a sitko..
	Sitko nie je čisté	
	iné	Kontaktujte servis alebo distribútora.
Káva pomaly vyteká alebo vôbec nevyteká	Káva je namletá najemno	Použite hrubšie mletie
	Upchaté sú dierky sitka	Prečistite sitko
	Zle nasadená nádržka na vodu	Správne nasadte nádržku vody
Na spodku kávovaru vyteká voda.	Tácka na vodu je preplnená	Očistite tácku.
	Kávovar sa pokazil	Kontaktujte servis alebo distribútora.
Kávovar je nefunkčný	Nie je napojený na elektrinu.	Správne zapojit do elektriny
	Kávovar dostal skrat	Kontaktujte servis alebo distribútora.
	Kávovar sa pokazil	
Para je nepostačujúca na napenenie.	Svetielko na paru nesvieti	Treba počkať kým vysvieti
	Konvica na napenenie mlieka je príliš veľké alebo nepostačujúce	Použite vhodnú veľkosť konvice.
	Nie je vhodné mlieko.	Použite mlieko s min. 2,8% tuku.

\*Ak sa vyskytne chyba, ktorú tu neuvádzame kontaktujte servis alebo distribútora.

## **C. Napeňovanie mlieka, príprava CAPPUCINA**

1. Najskôr pripravte espresso v šálke vhodnej veľkosti.
2. Používajte chladené, chladené mlieko, ktoré obsahuje najmenej 2,8% tuku a čo najviac bielkovín.  
Poznámka: Používajte nerezovú naparovaciu misu s priemerom 70 +/- 5.  
Nikdy ju nenapĺňajte, pretože počas naparovania sa zvyšuje objem mlieka.
3. Stlačte tlačidlo pary a počkajte, kým nie je zariadenie pripravené na naparovanie. Svetlo pary a displej budú blikať. Počkajte, kým sa kontrolka pary nepretržite nerozsvieti a na displeji sa objaví kód „000“. Funkcia pary je teraz pripravená na použitie.
4. Vložte parnú trubicu do naparovacej misky tak, aby bol koniec pokrytý mliekom.
5. Otvorte páku pary na požadovanú silu pary.
6. Po dosiahnutí požadovaného výsledku zatvorte páku pary a vyberte parnú misu. Potom by ste mali okamžite vyfúknuť aj trochu pary a vyčistiť vonkajšiu časť parného ramena od zvyškov mlieka. Potom môžete dusené mlieko naliať na predtým pripravené espresso.
7. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli páky pary ani sa jej nedostali do cesty, pretože to môže viesť k popáleniu.

D. Ohrev kvapaliny (voda a mlieko) pomocou pary.

1. Použite nerezovú kanvicu.

Poznámka: Priemer by nemal byť menší ako 70 +/- 5 mm.

1. Stlačte tlačidlo pary a počkajte, kým nie je zariadenie pripravené na naparovanie. Svetlo pary a displej budú blikať. Počkajte, kým sa kontrolka pary nepretržite nerozsvieti a na displeji sa objaví kód „000“. Funkcia pary je teraz pripravená na použitie.

3. Trysku pary vložte do kvapaliny, ktorú chcete zohriať.

4. Otvorte kohútik pary a začnite ohrievať tekutinu.

5. Po dosiahnutí správnej konzistencie a teploty zatvorte páku pary a vyberte naparovaciu / vyhrievaciu nádobu.

1. Poznámka: Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli páky pary ani sa jej nedostali do cesty, pretože to môže mať za následok popáleniny.

Páku pary je vhodné vyčistiť ihneď po použití.

#### ,\* ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. K tomu vypnite kávovar a počkajte, kým vychladne.

2. Čistite iba mäkkou, čistou a navlhčenou tkaninou.

Poznámka: Nikdy nepoužívajte alkohol, abrazívne alebo žieraviny.

Stroj nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny.

3. Pravidelne čistite páku pary a jej výtok.

4. Pravidelne čistite horný filter a tesnenie ramien.

5. Ak je to potrebné, na odstránenie usadenín kávy použite čistič osobitne navrhnutý.

6. Odnímateľné príslušenstvo je možné vyčistiť horúcou vodou. Nedávajte ich do umývačky riadu!

#### \* Odstraňovanie vodného kameňa

1. Počas používania kávovaru sa v ňom hromadí vodný kameň, ktorý by sa z tohto dôvodu mal čistiť každé 2 až 3 mesiace.

2. Do nádrže na vodu umiestnite odstraňovač vodného kameňa zriedený vodou (špeciálne používaný na tento účel). Vždy postupujte presne podľa návodu na použitie! Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu kávovaru.

3. Umiestnite páku držáka filtra na hlavovú **jednotku**.

4. Stlačte tlačidlo kávy a po zhasnutí kontrolky kávy uvoľnite asi 150 ml vody. Potom zastavte prietok vody. Potom, keď sa dosiahne teplota pary, zapnite funkciu pary a pary približne 2 minúty. Potom páku pary zatvorte. Potom počkajte 15 minút. Predchádzajúci bod 4 sa musí opakovať trikrát.

5. Vypúšťajte vodu, až kým nebude vytekať čistá voda.

6. Potom vyčistite nádrž na vodu a naplňte ju studenou čistou vodou. Krok 4 sa potom musí opakovať päťkrát.